

品番 HNL16774 HNL16772

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 取り付けは、取扱説明書にしたがい確実に行う。取り付けに不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 水平天井取り付け専用器具ですので、壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしない。火災・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧 $\pm 6\%$ ）以外の電圧で使用しない。火災・感電の原因となります。

### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、 $5\sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。

## 各部のなまえと取り付け方

### 1. 取付前の確認

- ・器具質量（約0.7kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確認してください。
- ・不備がありますと、器具落下の原因となります。

### 2. 飾りナットを緩め、取付板を外す

### 3. 取付板を取り付ける

- ・取付板を付属の木ネジ2本で、天井面内の補強材のある位置に取り付けてください。
- ・不備がありますと、落下の原因となります。

### 4. 電源線を端子台に接続する

- ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
- ・接続が不完全な場合、火災の原因となります。

### 5. カバーを取り付ける

- ・カバーを天井に押し上げ、飾りナットを締め付けて固定してください。
- ・締め込みが不完全な場合、落下の原因となります。

### 6. ランプを確実に取り付ける

- ・セードを保持しながら、ランプをソケットに確実に差し込んでください。
- ・セードはていねいに扱ってください。
- ・不備がありますと、火災・落下の原因となります。

### 7. ワイヤーの長さを調節する


- ・調節パイプを押し込むと器具は急激に下がります。片手でセードををしっかり支えてから行ってください。
- ・ワイヤーの長さの調節範囲は全高約1400~1900mmです。
- ・不完全な場合、落下の原因となります。

### 8. 余ったコードをカバー内に収納する


- ・コード収納後、ワイヤーがたるんでいないことを確認してください。
- ・不備がありますと、コード破損の原因となります。

### 9. コードを固定する

- ・器具高さ調節後、コードクリップ(付属)でコードを固定してください。

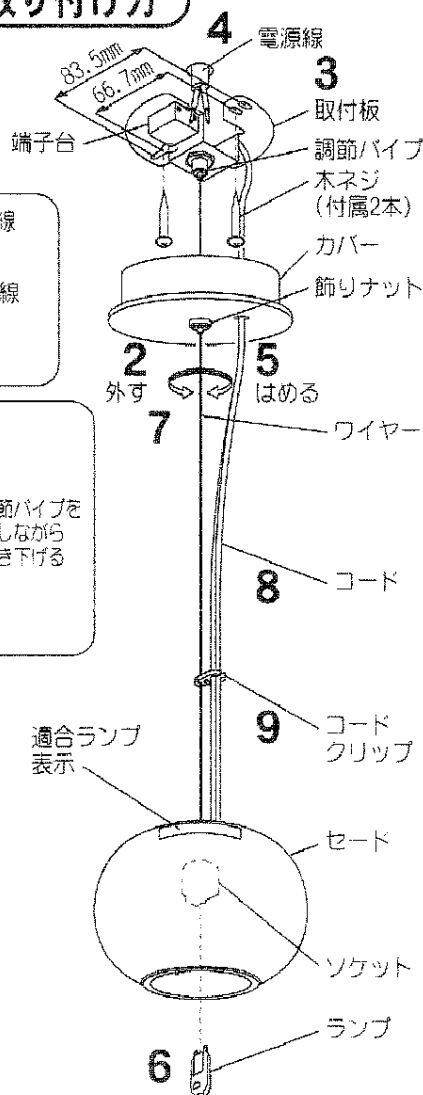


#### 4 適合電線 VVF $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線

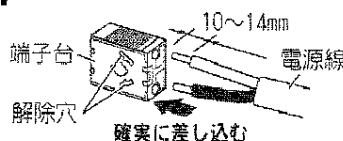

#### 7 短くする場合

#### 長くする場合

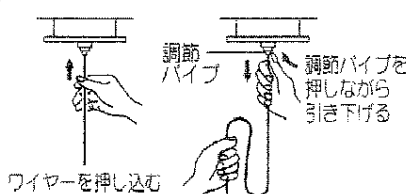

#### 8



#### 9



ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

### 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。やけど・感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。
  - ・設置して10年\*経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
  - ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
  - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

## 保証について

1. 保証について…この商品の保証期間は1年間です。  
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。やけど・感電の原因となります。

- 器具の清掃について……水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について……適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。  
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

△ 警告 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

| 付属ランプ                             | 付属ランプの定格寿命 |
|-----------------------------------|------------|
| 25形/ハロゲン電球(フロスト) JD110V25W/F/G9/P | 2000時間     |

### 注意

- 点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。  
やけどの原因となります。
- ランプを素手で触らないでください。  
ランプの短寿命・破損の原因となります。

